PROFI LUFTDRUCKPRÜFER BEDIENUNGSANLEITUNG



BITTE VOR DEM GEBRAUCH LESEN!

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise für den Umgang mit dem Luftdruckprüfer. Bitte vor dem Gebrauch lesen um alle Funktionen zu nutzen, Missverständnisse zu vermeiden und Schäden vorzubeugen.

Der korrekte Reifendruck für Kraftfahrzeuge ist der entsprechenden Wartungsanleitung zu entnehmen!




TECHNISCHE DATEN

Druckbereich: von 0,2 bis 4,0 bar Genauigkeit: +/- 0,07 bar



BEDIENUNG

- Ventilaufsatz auf das Reifenventil aufstecken. Der Aufsatz klemmt sich automatisch am Ventil fest.
- Luftdruck am Manometer ablesen.
- Sollte der Reifendruck zu hoch sein, die Luftablasstaste drücken bis der gewünschten Wert erreicht wird.
- Taste an der Ventilsteckverbindung herunterdrücken und Luftdruckprüfer vom Ventil abziehen.

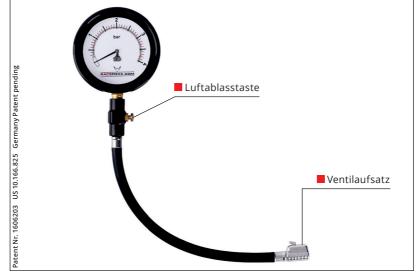

RACEFOXX.COM

a division of LTP Litschka GmbH & Co. KG
Blumentalstr. 1B D-42859 Remscheid

HOTLINE: +49 2191 71035

sales@racefoxx.com www.racefoxx.com